

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:**

- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZE VŠEHO NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE NÁVOD K INSTALACI.**
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ODSTRANĚTE PŘEPRAVNÍ ŠROUBY A LIŠTU.**
- **První prací cyklus bez prádla:**
 1. Otevřete vodovodní kohoutek (kohoutky).
 2. Zavřete uzávěry bubnu.
 3. Dejte trochu pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky komory na prací prostředky " II " .
 4. Zavřete víko.
 5. Zvolte krátký prací program a nízkou rychlost odstředování (viz tabulka programů).
 6. Pračku zapněte.

Tímto způsobem se odstraní zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po kontrole provedené výrobcem.

BĚŽNÉ PRANÍ:

1. Otevřete vodovodní kohoutek (kohoutky).
2. Roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu.
4. Do násypky dejte prací prostředek, popřípadě další přísady.
5. Zavřete víko.
6. Zvolte program, teplotu, rychlost odstředování a speciální funkce.
7. Pračku zapněte.

Přečtěte si pozorně návod k použití a seznámte se se všemi funkcemi pračky.

CZ	OBSAH
NÁVOD K INSTALACI	STRANA 19
PRAČKA A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	STRANA 22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	STRANA 23
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	STRANA 23
PŘEPRAVA / MANIPULACE	STRANA 23
PŘÍPRAVA PRÁDLA	STRANA 24
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY	STRANA 25
BARVENÍ A BĚLENÍ	STRANA 25
ŠKROBENÍ	STRANA 25
JAK VYJMOUT FILTR	STRANA 26
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU	STRANA 26
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	STRANA 27
JAK ODSTRANIT PORUCHU	STRANA 29
SERVIS	STRANA 30

NÁVOD K INSTALACI

JAK VYBALIT SPOTŘEBIČ

1. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
2. Odstraňte ochranu vrchní desky a ochranu rohů.
3. Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu.
4. Otevřete víko zatáhnutím za držadlo. Odstraňte polystyrénovou výplň.

JAK ODSTRANIT PŘEPRAVNÍ ŠROUBY A LIŠTU

Tento spotřebič je chráněn před vnitřním poškozením při dopravě přepravními šrouby a lištou.

Před prvním použitím spotřebiče MUSÍ být tato přepravní lišta z jeho zadní části odstraněna.

1. Vyšroubujte dva šrouby **A** a čtyři šrouby **B** plochým šroubovákem nebo šestibokým maticovým šroubovákem č. 8.
2. Odstraňte přepravní lištu.
3. Vratte čtyři krajní šrouby **B** zpět do pračky a utáhněte.
4. Z držáku na hadice odtrhněte dvě krytky **C** a zasadte je do otvorů po liště ve spotřebiči **D**.

Pozn.: Při další přepravě pračku přepravujte vždy jen ve svislé poloze.

Přepravní lištu uschovejte pro další použití.

INSTALACE




- Pračku umístěte na pevnou a rovnou podlahu do blízkosti elektrické, vodovodní a vypouštěcí přípojky.
- Zkontrolujte, zda všechny nožičky stojí pevně na podlaze a zda je pračka dokonale vyrovnaná (použijte vodováhu).
- Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte ji seřízením vyrovnávacích nožiček (nedávejte kousky dřeva, lepenky apod. pod nožičky).
- Tento spotřebič může být umístěn v prostoru 40 cm širokém a 63 cm hlubokém.

Pozn.: Pokud postavíte pračku na koberec, musíte dát pozor, abyste nezablokovali otvory v její spodní části.

SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE

1. Chcete-li uvést spotřebič do provozní polohy: Povytláhněte rukou páku umístěnou dole v čelní části spotřebiče (jen u některých modelů) a nohou ji zatlačte do krajní manipulační polohy. Pak zatlačte páku zpět do původní stálé polohy. Seřízením předních nožiček můžete spotřebič vyrovnat.
2. Pojistnou matici uvolněte přiloženým klíčem.
3. Otáčením rukou seřídíte výšku nožičky.
4. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček směrem k pračce.

DŮLEŽITÉ: Nezapínejte spotřebič, je-li přemisťovací páka vytažená a spotřebič stojí na pojzdových kolečkách..

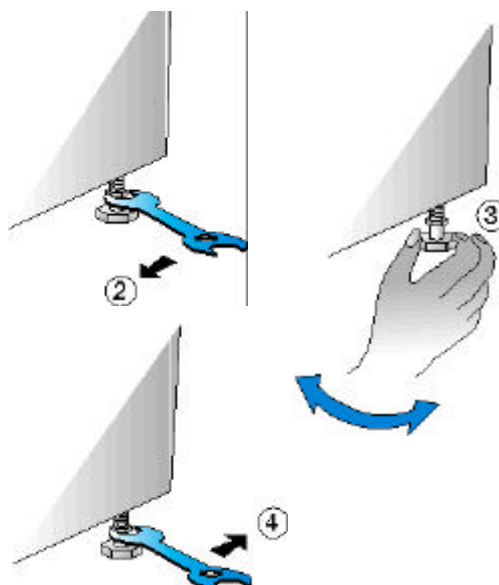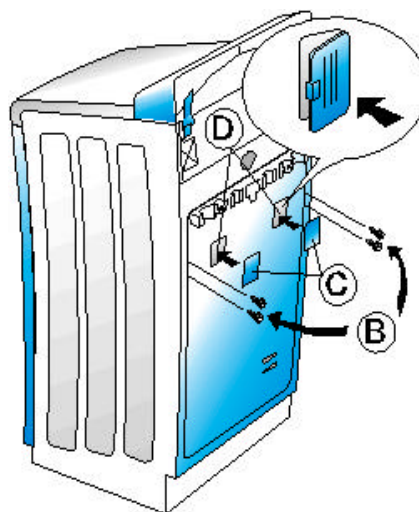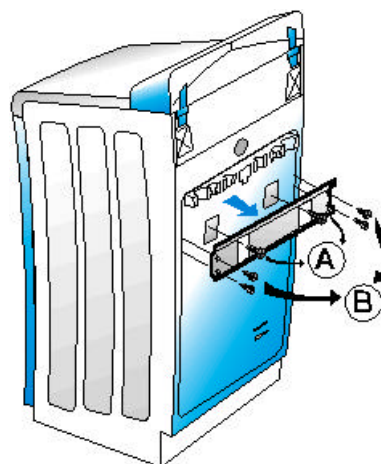

NÁVOD K INSTALACI

PŘÍVOD VODY



- Přívod vody: pouze studená voda
- Kohoutek: přípojka k hadici se závitem 3/4"
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 barů).

Je-li nutné umístit spotřebič do místnosti s extrémně nízkými teplotami, je třeba po každém ukončení pracovního programu vypustit vodu.

Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole s názvem "Jak vypustit zbylou vodu" a odpojte vodovodní přívodní hadici.

VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ HADICE

1. Opatrně našroubujte, nejlépe rukou, přípojku hadice na vodovodní kohoutek. Přesvědčte se, že hadice není přehnutá nebo zmáčknutá.
 2. Úplným otevřením kohoutku zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a přípojek pračky.
- Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí vhodné délky (min. 1000 kPa, schválený typ podle EN 50084).
 - Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
 - Pračku nainstalujte v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.

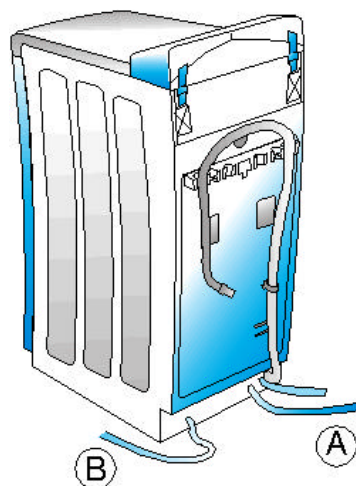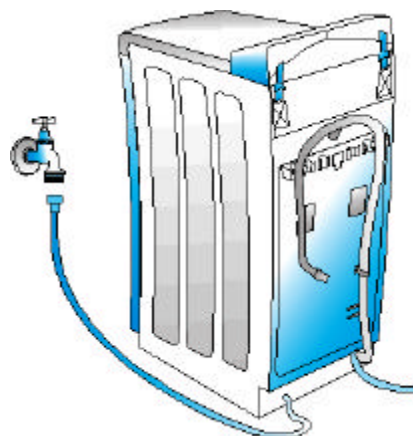

NÁVOD K INSTALACI

ODPADNÍ HADICE

- Připojení odpadní hadice k odtoku.
- 1. Vyjměte odpadní hadici z pravého a levého držáku hadice, viz **A** na obrázku.

Důležité upozornění:

NEUVOLŇUJTE odpadní hadici z držáku na pravé straně, viz **B** na obrázku, protože voda by mohla vytéct (horkou vodou byste se mohli opařit).



2. K volnému konci odpadní hadice připevněte oblouk ve tvaru "U".
3. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla nebo vany.
Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
Okraj vany nebo umyvadla nesmí být výše než 100 cm nad úroveň podlahy.
4. Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoje utáhněte svorkami na hadice.
Maximální celková délka odpadní hadice: 2,50 m.
Maximální výška odpadu (oblouk ve tvaru "U"):
100 cm.
Minimální výška odpadu: 55 cm.

Důležité upozornění:


Přesvědčte se, že odpadní hadice není přehnutá a zajistěte ji proti vypadnutí během chodu spotřebiče.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na majetku nebo za zranění lidí nebo zvířat, přímo nebo nepřímo způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.
- Údaje o napětí, příkonu a jistění jsou uvedeny vzadu na spotřebiči.
- Elektrický přívodní kabel může v případě potřeby vyměnit za nový originální kabel pouze schválený zákaznický servis.
- **Tento spotřebič vyhovuje evropským bezpečnostním předpisům, směrnici Evropského společenství č. 93/68/EC.**
- Nepoužívejte prodlužovací kabely a sdružené zásuvky.

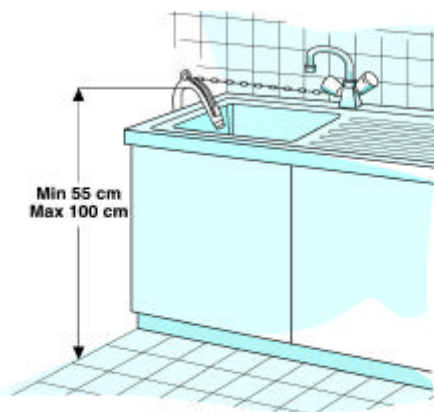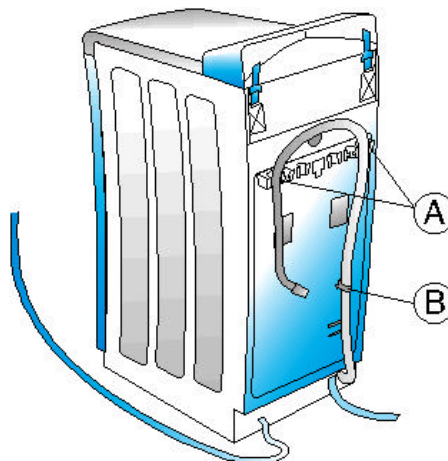


PRAČKA A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

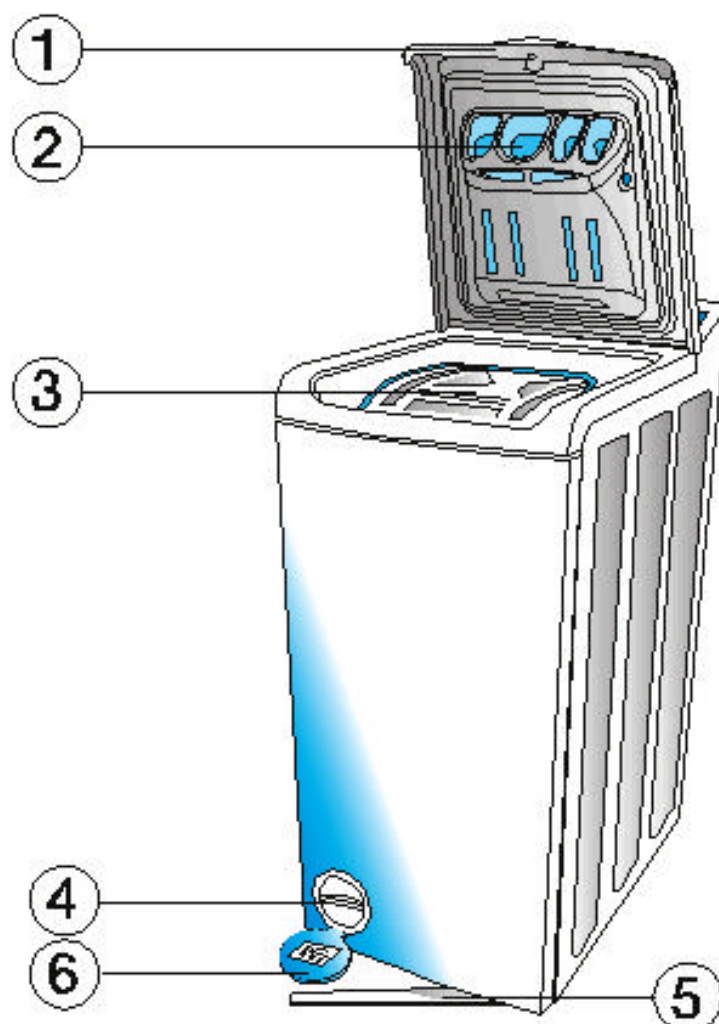

1. Víko
2. Násepka na prací prostředek
3. Uzávěry bubnu
4. Čerpadlo a filtr na cizí předměty
5. Přemísťovací páka (podle modelu)
6. Servisní štítek (za krytem filtru na cizí předměty).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- **Obal**
Obalový materiál je 100% recyklovatelný, jak dokládá recyklační symbol .
- **Spotřebič**
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s ním v souladu s místními zákony pro likvidaci odpadu.
Předtím odřízněte zástrčku a přívodní kabel, aby spotřebič nebylo možné připojit k síti.
- **Rady k ochraně životního prostředí**
 - Je-li to možné, perte vždy plnou dávku prádla (podle programu), abyste šetřili vodou a energií.
 - Málo nebo středně zašpiněné prádlo nevyžaduje předpírku.
 - Na lehce zašpiněné prádlo stačí program s nízkou teplotou nebo krátký program.
 - Při praní menších dávek lehce zašpiněného prádla použijte úsporný režim (viz tabulka programů) a snižte množství pracího prostředku.
 - Chcete-li sušit prádlo v sušičce, zvolte pro odstředování prádla nejvyšší otáčky (podle druhu prádla), abyste snížili spotřebu energie sušičky.
 - Nepřekračujte doporučené dávky pracích prostředků uvedené výrobcí na jejich obalu.
 - Prostředky k čištění skvrn používejte jen tehdy, je-li to opravdu nutné.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Spotřebič odpovídá evropským bezpečnostním předpisům, směrnici Evropského společenství č. 93/68/EC.
- Spotřebič používejte pouze pro domácí praní a pouze k účelům, ke kterým byl určen.
- Dbejte na to, aby byly instalace a připojení spotřebiče k elektrické síti a vodě provedeny podle pokynů výrobce a v souladu s místními bezpečnostními předpisy (viz "Návod k instalaci").
- Před každou údržbou nebo čištěním přístroje vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Když pračku nepoužíváte, vypněte ji a uzavřete přívod(y) vody.
- Nepokoušejte se otvírat víko silou.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo se schovávaly v bubnu.
- Obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné: odstraňte veškerý obalový materiál z jejich dosahu (plastové sáčky, polystyrén apod.).

PŘEPRAVA / MANIPULACE

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohout(y).
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz "Jak vypustit zbylou vodu").
Přesvědčte se, že voda už vychladla, abyste se neopařili.
5. Převážní lištu opět upevněte.
6. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.

PŘÍPRAVA PRÁDLA

1. Roztřídíte prádlo podle:

- **druhu látky / symbolu na visačce**
Bavlnu, smíšené tkaniny, syntetické materiály, vlnu, látky určené pro ruční praní.
- **Barvy**
Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Velikosti**
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a váha prádla se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemné prádlo**
Jemné kousky perte zvlášť: používejte zvláštní program pro čistou střížní vlnu, záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte speciální program pro ručně prané prádlo. Perte punčochy, pásky, jiné malé kousky nebo kousky s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.

2. Vyprázdněte kapsy

Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo i vnitřek pračky.

3. Zapínání

Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

ČIŠTĚNÍ SKVRN

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. přidejte prostředek na odstraňování skvrn nebo chlórové bělidlo.
- Obtížně odstranitelné skvrny můžete ošetřit před praním.



VKLÁDÁNÍ PRÁDLA

1. Zvedněte víko pračky.
2. Otevřete buben stlačením malého a nadzvednutím velkého uzávěru.
3. Prádlo rozložte a načechnané ho vložte do bubnu.
4. Opatrně zavřete bubnové uzávěry a zkontrolujte, zda správně zapadly.

MNOŽSTVÍ PRÁDLA

Viz maximální náplň v tabulce programů.

- **Poznámka:** Přetížení pračky snižuje účinnost praní a prádlo se více mačká.

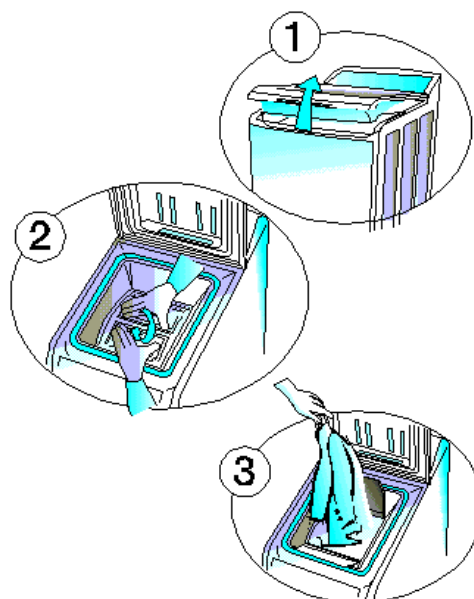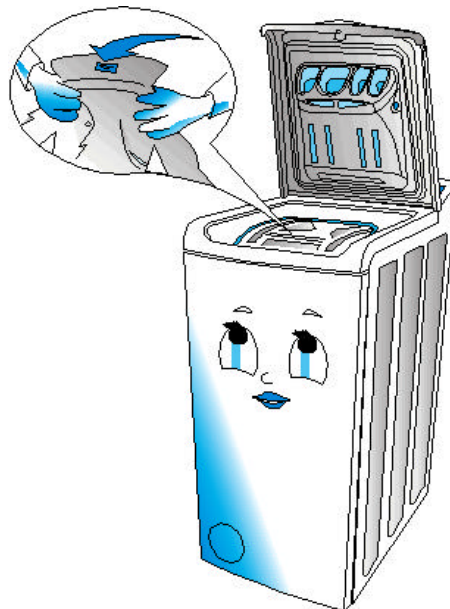

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

VÝBĚR VHODNÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU

Druh pracího prostředku závisí na:

- druhu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné látky, vlna). Můžete používat všechny druhy a typy pracích prášků určených pro domácí pračky.

Poznámka: Na vlnu používejte pouze speciální prací prostředky.

- barvě;
- teplotě praní;
- míře a druhu znečištění.

Poznámky:

- Bělavé zbytky na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými změkčovadly vody, která se používají v moderních bezfosfátových pracích práscích. Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté prací prostředky.
- Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Používejte pouze prací prostředky a přísady určené do domácích praček. Používáte-li změkčovadla vody, prostředky k odstraňování vodního kamene a k barvení, přesvědčte se, zda jsou vhodné pro pračky.
- Nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín atd.). V pračce neperte látky ošetřené rozpouštědly a hořlavými tekutinami.

DÁVKOVÁNÍ

Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku týkajících se:

- míry a druhu znečištění;
- množství prádla;
 - plná náplň: dbejte pokynů výrobce pracího prostředku;
 - poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
 - minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky doporučené pro maximální náplň;
- tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si informace u vodárenského podniku): měkká voda vyžaduje méně pracího prostředku než tvrdá voda.

Poznámky:

- Příliš mnoho pracího prášku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zastavit otáčení bubny.
- Používáte-li příliš málo pracího prášku, prádlo může zešednout. Příliš malé množství pracího prášku může také způsobit usazování vodního kamene na ohřívacím systému a bubnu.
- Při použití chlórového bělidla se pozorně řiďte návodem na bělení. Předávkováním bělidla můžete prádlo poškodit.
- Je-li tlak vody ve vašem bytě příliš nízký, doporučujeme nasypat prací prášek pro hlavní praní přímo na bubnu.

TVRDOST VODY

Stupeň tvrdosti vody	Vlastnosti	Německá stupnice °dH	Francouzská stupnice °fH	Clarkova stupnice °eH
1	měkká	0-7	0-12	0-9
2	střední	7-14	12-25	9-17
3	tvrdá	14-21	25-37	17-26
4	velmi tvrdá	nad 21	nad 37	nad 26

BARVENÍ A BĚLENÍ

Barvení: Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovače a soli. Chcete-li mít při barvení dobré výsledky, dodržujte přesné pokyny výrobce.

- Používejte pouze výrobky vhodné do automatických praček.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.

ŠKROBENÍ

Rozpusťte / rozřeďte práškový nebo tekutý škrob v přibližně 1 litru vody v malé samostatné nádobě.

Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a rozpouštěný škrob nalijte přímo na bubnu.

Potom zavřete víko, zvolte program "Máchání a odstředování" a pračku zapněte.

JAK VYJMOUT FILTR

KDY VYPŘÁZDNIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY?

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr na cizí předměty zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod. které zůstaly v prádle.


- Nevypouští-li pračka správně vodu, nebo přestane-li odstřeďovat, zkontrolujte filtr na cizí předměty.
- Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním vody se přesvědčte, že voda už vychladla.

VYJMUTÍ FILTRU NA CIZÍ PŘEDMĚTY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Kryt filtru otevřete mincí.
3. Pod filtr dejte misku.
4. Filtrem na cizí předměty pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud není výčnělek vertikálně; zatím ho ještě nevynádejte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu za filtrem na cizí předměty) není zablokováno.

9. Nasadte filtr zpět na místo a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček (až bude výčnělek vodorovně).
10. Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a zkontrolujte, zda voda z filtru nevytéká.
11. Kryt uzavřete.
12. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.

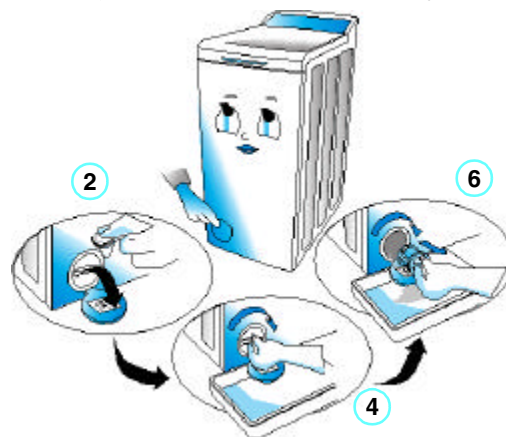

JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

KDY VYPOUŠTĚT ZBYLOU VODU?

- Před přepravou pračky.
- V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. Doporučujeme vypouštět zbylou vodu z pračky, přírodní a odtokové hadice po každém pracovním cyklu.


- Před spuštěním nového pracovního cyklu našroubujte rukou přírodní hadici (hadice) k pračce. Zkontrolujte vodotěsnost přípojek pračky úplným otevřením kohoutu (kohoutů).
- Odtokní hadici s obloukem ve tvaru "U" vraťte na místo a upevněte ji.

JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

1. Pračku vypněte.
2. Pračku odpojte od sítě.
3. Uzavřete kohout(y), uvolněte přírodní hadici (hadice) z pračky a nechte vodu odtéct.
4. Vyjměte filtr na cizí předměty, nechte vodu vytéct a opět ho zavřete.
5. Otevřete držák na odtokní hadici na zadní straně pračky (viz B na obrázku).
6. Odtokní hadici dejte dolů do vhodné nádoby a nechte vodu vytéct.
7. Počkejte, až voda přestane vytékat.
8. Odtokní hadici pak opět připevněte do držáku.
9. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.

Důležité upozornění:

- Před dalším spuštěním pračky nalijte do bubnu přibližně 1 litr vody, čímž opět uvedete do chodu "EKO systém".

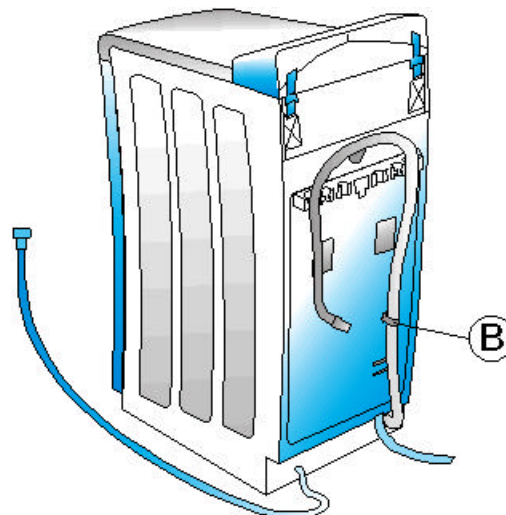

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VNĚJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL

- Používejte běžné čisticí prostředky určené pro domácí práce (nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi).
- Osušte měkkým hadříkem.

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

- Těsnění otřete podle potřeby vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ NÁSYPKY

1. Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2. Zatáhněte za násypku směrem k sobě a vyjměte ji.
V násypce může zůstat trochu vody.
Doporučujeme přenášet násypku ve svislé poloze.
3. Násypku umyjte v tekoucí vodě.
Poznámka: Kryty sifonu v násypce lze také vyjmout a umýt.
4. Sifonové kryty vraťte do násypky (v případě, že jste je vyjmuli).
Zkontrolujte, zda jsou správně zasazeny.
5. Násypku vraťte zpět tak, aby spodní výčnělky zapadly do dveřních otvorů a otáčejte tak dlouho, dokud obě horní západky nezapadnou.




VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ HADICE

- Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda není zpuchřelá nebo prasklá a v případě potřeby ji vyměňte.

SÍTKOVÉ FILTRY HADIC

- Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
 2. Uzavřete vodovodní kohout.
 3. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
 4. Bez vyjmutí pečlivě umyjte sítkový filtr pod tekoucí vodou.
 5. Ručně přišroubujte připojení hadice zpět ke kohoutku.
 6. Odšroubujte hadici od pračky.
 7. Kleštěmi vyjměte filtr z přípojky pračky a vyčistěte ho.
 8. Vraťte filtr na místo a přišroubujte přípojku hadice k pračce.
 9. **Otevřete přívod vody a zkontrolujte vodotěsnost spojení.**
 10. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.

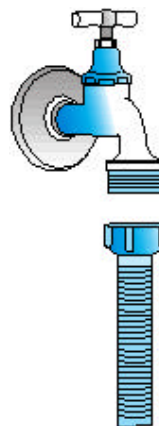


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VYJMUTÍ PŘEDMĚTU ZAPADLÉHO MEZI BUBEN A VANU

Spadne-li vám něco mezi buben a vanu, můžete předmět vyjmout díky vyjímatelnému plastovému žebro:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Vyjměte prádlo z bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte buben na protilehlou stranu bez uzávěrů.
4. Stiskněte plastový výstupek a přitom posuňte plastovým žebrem zleva doprava.
Plastové žebro spadne do bubnu.
5. Buben otevřete: pomocí otvoru v bubnu můžete předmět vyjmout.
6. Zvnitřku bubnu nasadte plastové žebro: plastový výstupek nasadte na otvor na pravé straně bubnu.
Pak posuňte plastovým žebrem zprava doleva, až zaklapne.
7. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.

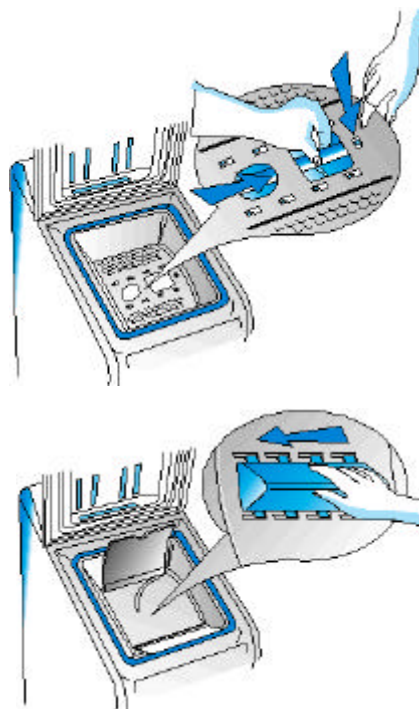

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Tento spotřebič je vybaven bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí závady a příslušným způsobem zareagují. Často jde o závady, které lze odstranit během několika minut.

Pračka nezačala práť, kontrolky nesvítí.

Ověřte si, zda:

- je zástrčka zasunutá do zásuvky;
- je zásuvka v pořádku (např. pomocí stolní lampy).

Pračka nezačala práť, ale kontrolka svítí.

Ověřte si, zda:

- je víko pračky správně zavřené;
- byl zvolen program;
- je spuštěn program;
- je přívod vody otevřený.

Pračka se zastavila během programu.

Ověřte si, zda:

- není stisknuto tlačítko “Zastavení s vodou v bubnu”: tuto volbu zrušte;
- je přívod vody otevřený;
- není ucpané čerpadlo / filtr na cizí předměty (viz “Jak vyjmout filtr”);

Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo.

Ověřte si, zda:

- je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak přívodu vody je dostatečný;
- přívodní hadice není ohnutá;
- nejsou ucpané sítkové filtry (viz “Údržba a čištění” / “Sítkové filtry hadic”);
- voda v přívodní hadici není zamrzlá.

Znovu zvolte požadovaný program a spust'te znovu pračku, aby mohl program pokračovat (pro tento program nedávejte prací prášek).

Pračka nevypouští vodu.

Ověřte si, zda:

- není vypouštěcí hadice ohnutá (viz “Návod k instalaci”);
- není ucpané čerpadlo / filtr na cizí předměty (viz “Jak vyjmout filtr”);

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Než začnete vypouštět vodu, přesvědčte se, že voda už vychladla.

- voda v odpadní hadici není zamrzlá.

Znovu zvolte požadovaný program a spust'te znovu pračku, aby mohl program pokračovat (pro tento program nedávejte prací prášek).

Objeví-li se závada znovu, obraťte se na servis (viz “Servis”).

- není stisknuto tlačítko “Zastavení s vodou v bubnu”: tuto volbu zrušte.

Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad.

Ověřte si, zda:

- je sifon řádně instalován a je čistý (viz “Údržba a čištění” / “Čištění násypky”);
- je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mohou být ucpané (viz “Údržba a čištění” / “Sítkové filtry hadic”).

Pračka při odstředování vibruje.

Ověřte si, zda:

- je pračka vyvážená a stojí pevně na všech nožičkách (viz “Návod k instalaci”);
- byly odstraněny přepravní šrouby a lišta. Před uvedením pračky do provozu musí být přepravní šrouby a lišta odstraněny (viz “Návod k instalaci”).

Prádlo je špatně odstředěné.

- pračka je vybavena vyvažovacím a korekčním systémem. Jsou-li v pračce jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky, koupací pláště apod.), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředování kvůli ochraně spotřebiče. Je-li i po několika zapnutích pračka stále nedostatečně vyvážená, může systém dokonce úplně přerušit odstředovací cyklus;
- jestliže je po skončení cyklu prádlo ještě příliš mokré, můžete přidat k vyvážení pračky další kusy prádla a spustit odstředovací cyklus znovu;
- přílišné množství pěny může zabránit otáčení bubnu. Použijte méně pracího prášku.

Ověřte si, zda:

- není oběžné kolo čerpadla zablokováno (viz “Jak vyjmout filtr”);
- nebylo během programu pro praní jemného prádla nebo vlny otevřeno víko. Zavřete víko a zvolte program pro odstředování.

SERVIS



Než se obrátíte na servisní středisko:

1. Zkuste poruchu odstranit sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu spust'te program, abyste poznali, jestli se závada projeví znovu.

Jestliže se závada opakuje i po provedení výše uvedených kroků, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Uved'te prosím:

- stručný popis závady,
- přesný typ a model spotřebiče,
- číslo za slovem SERVICE na servisním štítku za krytem filtru na cizí předměty,



- Vaši úplnou adresu (včetně PSČ) a telefonní číslo.